

体型に合わせた ベストな座り心地を提供

部材の取り付け位置と座面角度の
組み合わせにより48通りの
形状組立が可能です。
組み直しによる形状
変更で、利用者の方々
の体型やご希望に合った
ベストな施設用椅子を
提供できます。


**組立形状
48通り**



▲ミントグリーン (MGR)


POINT ①

座面の高さが3段階に変えられます
体型に合わせて高さが3段階に調整できるので、足が
しっかり床に着いて疲れません。

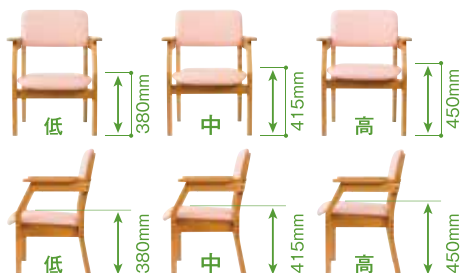


POINT ②

座面の奥行きが2段階に変えられます
浅い設定にすることで、小柄な方も背中が背もたれに
着きやすくなり疲れません。

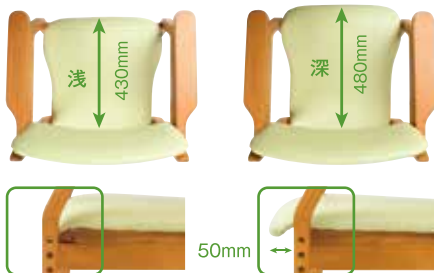


POINT ③

肘掛けの内寸が2段階に変えられます
狭い設定にすることで、小柄な方や上半身を支える力
の弱い方の体にフィットしてサポート力を高めます。

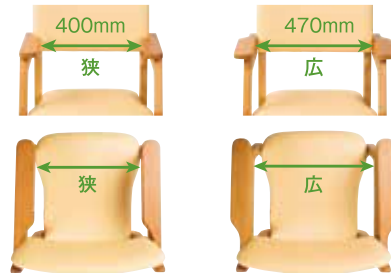

POINT ④

背もたれの高さが2段階に変えられます

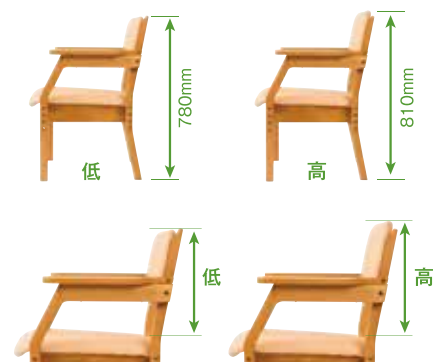

POINT ⑤

**座面の角度が「標準」と「前傾」
2つのポジションに変えられます**


「前傾ポジション」はおしりが前に滑りやすく、長時
間の着座には適しませんが、食事のときなどはテー
ブルへ接近しやすくなるポジションです。用途に合わ
せて使い分けてください。



「標準ポジション」は緩やかに
後傾しているため、前へ滑りに
くく長時間座っても疲れません。

「前傾ポジション」はリウマチ
等で膝の曲げ伸ばしが自由な
方へのお薦めのポジションです。

**体型に合わせた 48通りのサイズと
ポジション調整**
部品の取付位置や向きを変えることで 24通りの
サイズ×2通りの座面角度で計48通りのサイズと
形状に組立ができます。もちろん、組み直しによ
る変更も可能です。

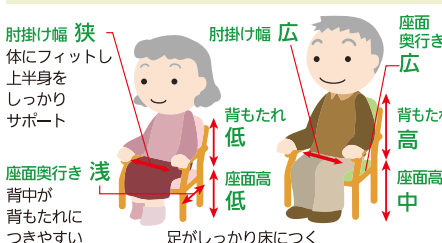

多機能モジュール型チェア

抗菌 防汚 準耐アルコール 耐次亜塩素酸

スマイルチェア



スマイルチェア SC-141BR

定価 43,800円 (税別)

組立完成品

大きな肘掛け幅

70mmの幅広の肘掛けでゆったりくつろげます。



安定した立ち座り

荷重してもバランスを崩さない位置まで肘掛けの長さを調整しました。



張り地は安心4つの機能

毎日のお手入れも簡単で安心安全

抗菌 防汚 準耐アルコール 耐次亜塩素酸

張地色	ローズピンク (RPK)	ライトアイボリー (LIV)	ミントグリーン (MGR)
-----	--------------	----------------	---------------



「つえぼん S」付属



床面キズ防止フェルト付属




背面フック装備 ※1



2段まで積み重ね可能 ※2

※1)片側500g、左右合計1kgまで吊るすことが可能です。それ以上の場合は転倒の恐れがあります。※2)下段の方が肘掛け幅が広い設定の場合のみ。

サイズ 下図参照
重量 9.5kg
材質 天然木 (ラバーウッド)
表面加工 ポリウレタン塗装
張地 合成皮革
付属品 脚裏用フェルト(両面テープ後付)、つえボンS(両面テープ後付)、六角レンチ

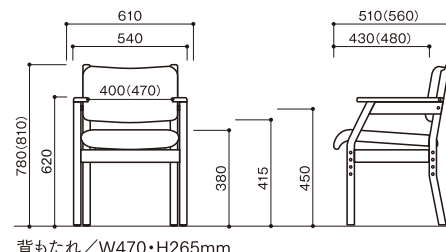

組立完成品 組立完成品で出荷いたします。「組立指示書」が必要です。

組立指示書



スマイルチェア ロング脚

リウマチの方用に
脚の長さを85mm
長くしました



SC-141LG
定価 46,000円 (税別)

サイズ/W540 (610) ・D510 (560) ・H865 (895) mm
座面高/465 ・500 ・535mm
肘掛高/705mm
重量/10.5kg

オプション



シートポケット SP-21

椅子の下のデッドスペースに荷物が置ける!

〈使用時サイズ〉W320mm×D320mm×H90mm(取付ベルト有効長)~200mm
〈材質〉ネット・ベルト部(ポリエステル)・バックル(PP)・底板シート(PP t=2.0mm)
〈対荷重〉3.5kg

SP-21
定価 1,480円 (税別)

〈お得な10個セット(個包装なし)〉
SP-21-10P
定価 12,000円 (税別)



使い方

サイズによって色分けしませんか?

施設でも自分の体形にあったサイズがすぐに見つけられます。



介護施設で

色んな体型の利用者が集まる施設。体型に合わない椅子は疲れやすく、ストレスの原因にも。スマイルチェアであらかじめ、サイズによって色分けをしておけば、座りやすい椅子が一目で分かり安心です。



みんなで創る福祉家具のブランド

「実物が見たい!座ってみたい!」

全国の展示場及び、展示ショップをご案内。是非ご体験ください。



株式会社 オフィス・ラボ

〒791-1106 愛媛県松山市今在家 4-9-32
TEL.089-958-2483 FAX.089-958-2109

https://officelabo.co.jp



お問い合わせは

※商品の色は実物とは多少異なる場合がございます。※掲載の商品は品質保持の為、予告なく仕様・価格を変更する場合がございます。

印刷:2022年1月